


# **Serie PB287 Monitor LCD**

# Guida dell'utente

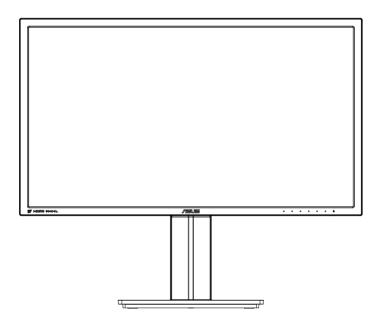

#### Contenuti

Avvis	i		iii
Inforn	nazioni s	ulla sicurezza	iv
Cura	e pulizia		v
1.1	Benve	nuto!	1-1
1.2	Conter	nuti della confezione	1-1
1.3	Montag	ggio della base del monitor	1-2
1.4	Collega 1.4.1 1.4.2		1-2
1.5	Presen 1.5.1 1.5.2		1-4
2.1		re il braccio/supporto (per montaggio su VESA)	2-1
2.2	Regola	zione del monitor	2-2
3.1	Menu ( 3.1.1 3.1.2		3-1
3.2	Specifi	iche	3-12
3.3	Risolu	zione dei problemi (FAQ)	3-13
3.4	Elenco	temporizzazioni supportate	3-14

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e il software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, salvata in un sistema di archiviazione o tradotta in altra lingua in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, ad eccezione dei documenti conservati da parte dell'acquirente per il backup, senza l'espresso consenso scritto di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garanzia del prodotto o l'assistenza non sarà estesa se: (1) il prodotto viene riparato, modificato o alterato, a meno che tali riparazioni, modifiche o alterazioni non siano state autorizzate per iscritto da ASUS; oppure (2) il numero di serie del prodotto viene danneggiato o è assente.

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, SIA ESSA IMPLICITA O ESPLICITA, COMPRESE MA NON LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ: E SIMILI), ANCHE SE ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE, COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE DESCRITTI AL SUO INTERNO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono o meno essere marchi registrati o copyright delle rispettive aziende, e sono usati solo a scopo identificativo o illustrativo a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violare i diritti di alcuno.

#### **Avvisi**

# Dichiarazione della Commissione Federale per le Comunicazioni

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
- Questo dispositivo deve poter ricevere qualsiasi interferenza, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non è installato ed utilizzato in accordo alle istruzioni del produttore, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste la certezza che si possano evitare interferenze nel caso di installazioni specifiche. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto radio/TV per ottenere assistenza.



In qualità di partner Energy Star®, la nostra compagnia dichiara che questo prodotto è conforme ai criteri Energy Star® per l'ottimizzazione del consumo energetico.

#### Dichiarazione Ente canadese per le comunicazioni

Questa apparecchiatura è stata trovata conforme ai limiti della Classe B per le emissioni di onde radio da apparecchi digitali come previsto dal Radio Interference Regulations del Canadian Department of Communications.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme all'ICES-003 canadese.

#### Informazioni sulla sicurezza

- Prima di configurare il monitor, leggere attentamente tutta la documentazione fornita.
- Per prevenire pericoli di incendi o scosse elettriche, non esporre il monitor a pioggia o umidità.
- Non cercare di aprire l'alloggiamento del monitor. Le alte tensioni pericolose all'interno del monitor potrebbero causare gravi lesioni fisiche.
- Se l'alimentatore è rotto, non cercare di ripararlo da soli. Contattare un tecnico qualificato o il proprio rivenditore.
- Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che i cavi di alimentazione non siano danneggiati. Se si rileva qualche danno, contattare immediatamente il proprio rivenditore.
- Le fessure e le aperture situate sulla parte posteriore o superiore dell'alloggiamento sono per la ventilazione. Non bloccare le fessure. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra un radiatore o una fonte di calore a meno che non sia garantita un'adeguata ventilazione.
- Il monitor deve funzionare solo con il tipo di alimentazione indicata nella targhetta. Se non si conosce il tipo di alimentazione domestica di cui si dispone, consultare il rivenditore o il fornitore locale di energia.
- Utilizzare la spina di alimentazione adeguata in conformità allo standard di alimentazione locale.
- Non sovraccaricare le prese e le prolunghe. Il sovraccarico può provocare incendi o scosse elettriche.
- Evitare polvere, umidità e temperature estreme. Non posizionare il monitor in un'area in cui potrebbe bagnarsi. Posizionare il monitor su una superficie stabile.
- Scollegare l'unità durante i temporali o se non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato. In tal modo, si proteggerà il monitor dai danni causati da sbalzi di corrente.
- Non inserire oggetti o versare liquidi di alcun tipo nelle fessure dell'alloggiamento del monitor.
- Per garantire il funzionamento appropriato, usare il monitor solo con computer approvati UL che hanno ricettacoli configurati appropriatamente e marcati 100-240V AC.
- La presa deve trovarsi vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile
- Se si riscontrano problemi tecnici con il monitor, contattare un tecnico qualificato o il proprio rivenditore.
- Prima di collegare la spina alla rete elettrica, fornire la messa a terra. E, quando si scollega la messa a terra, assicurarsi di scollegare dopo aver estratto la spina dalla rete elettrica.

## Cura e pulizia

- Prima di sollevare o spostare il monitor, è meglio scollegare i cavi e il cavo di alimentazione. Osservare le corrette tecniche di sollevamento durante il posizionamento del monitor. Quando si solleva o trasporta il monitor, afferrarlo dai bordi. Non sollevare il display dal supporto o dal cavo.
- Pulizia. Spegnere il monitor e scollegare il cavo di alimentazione.
   Pulire la superficie del monitor con un panno non abrasivo privo di lanugine. Le macchie difficili possono essere rimosse con un panno inumidito con un detergente delicato.
- Evitare l'utilizzo di detergenti contenenti alcol o acetone. Utilizzare
  detergente adeguati per display LCD. Non spruzzare il detergente
  direttamente sullo schermo, in quanto potrebbe gocciolare all'interno
  del monitor e causare scosse elettriche.

#### I seguenti sintomi sono normali con il monitor:

- A causa della natura della luce fluorescente, lo schermo può tremolare durante l'utilizzo iniziale. Spegnere e riaccendere l'interruttore di alimentazione ed assicurarsi che il tremolio scompaia.
- Si può notare un leggero sbilanciamento della luminosità sullo schermo a seconda del modello di monitor che si utilizza.
- Se la stessa immagine viene visualizzata per ore, quando si cambia schermata si potrà vedere, sulla schermata attuale, l'impressione della schermata precedente. Lo schermo si riprende lentamente o si può spegnere il monitor per alcune ore.
- Quando lo schermo diventa nero o lampeggia, oppure non funziona, contattare il proprio rivenditore o il centro di assistenza per la riparazione. Non riparare lo schermo da soli!

### Convenzioni usate nel presente manuale



AVVISO: informazioni per evitare lesioni personali quando si cerca di completare un'operazione.



ATTENZIONE: informazioni per evitare danni ai componenti quando si cerca di completare un'operazione.



IMPORTANTE: informazioni che si DEVONO seguire per completare un'operazione.



NOTA: suggerimenti e informazioni supplementari per aiutare a completare un'operazione.

#### Dove trovare ulteriori informazioni

Consultare le seguenti fonti per ulteriori informazioni e per gli aggiornamenti su prodotti e software.

#### 1. Siti web ASUS

I siti web ASUS in tutto il mondo forniscono informazioni aggiornate su hardware e software ASUS. Consultare http://www.asus.com

#### 2. Documentazione opzionale

La confezione del prodotto potrebbe includere documentazione opzionale aggiunta dal rivenditore. Tali documenti non fanno parte della confezione standard.

#### 1.1 Benvenuto!

Congratulazioni per l'acquisto del monitor LCD ASUS®!

L'ultimo monitor LCD widescreen ASUS offre immagini nitide, più ampie e più luminose, oltre ad una miriade di caratteristiche che migliorano la visualizzazione.

Con queste funzioni si godrà della comodità e della deliziosa esperienza visiva fornita dal monitor!

## 1.2 Contenuti della confezione

La confezione deve contenere i seguenti elementi:


- ✓ Monitor LCD
- ✓ Base del monitor.
- ✓ Guida rapida
- ✓ Scheda della garanzia
- 1 Cavo d'alimentazione
- √ 1x Cavo audio
- √ 1x Cavo DisplayPort
- ✓ 1x Cavo HDMI



 Se alcuni elementi appaiono danneggiati o sono assenti, contattare immediatamente il proprio rivenditore.

# 1.3 Montaggio della base del monitor

- Attaccare la base al supporto. Fare attenzione ad allineare il dentino con la tacca presente sulla basealign the latch to the notch on the base.
- La parte finale del praccio sporgerà leggeremente dalla base. Non è necessario spingerla all'interno.
- 3. Avvitare bene la base al braccio.

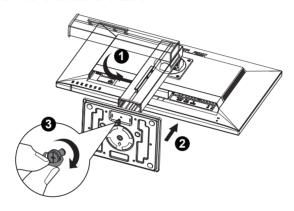





 Si consiglia di coprire la superficie del tavolo con un panno morbido per evitare danni al monitor.


# 1.4 Collegamento dei cavi

# 1.4.1 Staccare la copertura del cavo

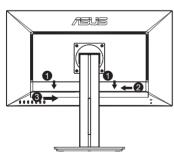

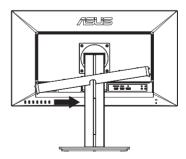

#### 1.4.2 Retro del monitor LCD

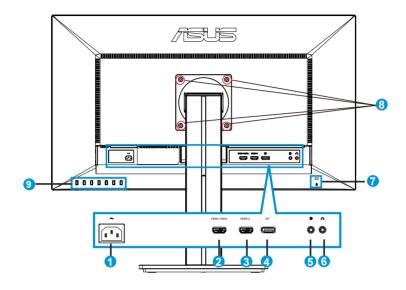

- 1. Porta AC-IN
- 2. Porta HDMI-1 / MHL
- 3. Porta HDMI-2
- 4. DisplayPort
- 5. Audio in Port
- 6. Porta uscita cuffie
- 7. Sistema antifurto Kensington
- 8. Fori per le viti per il montaggio su parete VESA
- 9. Tasti di controllo




 Aprire verso l'alto il coperchio della porta IO per collegare i cavi. Dopo avere collegato i cavi, riposizionare il coperchio e e spingerlo con attenzione verso l'alto fino a riportarlo nella posizione originaria, agendo con entrambi i pollici sui due lati del coperchio.

#### 1.5 Presentazione del monitor

#### 1.5.1 Uso dei tasti di controllo

Utilizzare i tasti del pannello posteriore del monitor per regolare le impostazioni dell'immagine.

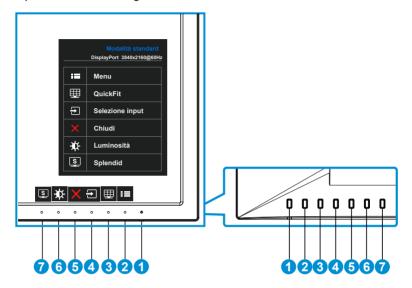

- 1. **b** Tasto alimentazione/Indicatore alimentazione:
  - Premere questo tasto per accendere/spegnere il monitor.
  - La definizione del colore dell'indicatore di alimentazione è indicato nella tabella di seguito.

Stato	Descrizione	
Bianco	ATTIVO	
Giallo	Modalità standby	
DISATTIVA	DISATTIVA	

#### Tasto MENU:

Premere questo tasto per accedere al menu OSD.

#### Tasto QuickFit:

- Si tratta di un tasto rapido per attivare la funzione QuickFit di allineamento.
- La funzione QuickFit contiene 6 pagine di modelli comuni di griglie, dimensioni di fogli e dimensioni di foto. Fare riferimento a questa pagina 1-6 per avere maggiori informazion.

- 4. 

  ☐ Tasto di Selezione input:
  - Usare questo tasto di scelta rapida per passare tra i segnali d'ingresso HDMI-1 / MHL, HDMI-2 o DisplayPort.
- 5. X Tasto Chiudi
  - Uscita dal menu OSD.
- 6. Collegamento 1
  - Questo è un tasto di Collegamento. L'impostazione predefinita è Luminosità.
- 7. S Collegamento 2
  - Questo è un tasto di Collegamento. L'impostazione predefinita è Splendid.


#### 1.5.2 Funzione QuickFit

La funzione QuickFit contiene tre modelli: (1) Griglia (2) Dimensioni foglio (3) Dimensioni foto.


1. Griglia: Facilita ai progettisti ed agli utenti di organizzare i contenuti ed il layout su una pagina, e ad ottenere un aspetto coerente.




 Dimensioni foglio: Permette agli utenti di visualizzare i documenti a dimensioni reali sullo schermo.

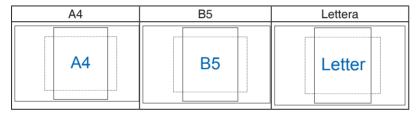

 Dimensioni foto: Permette ai fotografi e ad altri utenti di visualizzare e modificare accuratamente le foto a dimensioni reali sullo schermo.

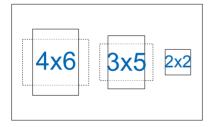

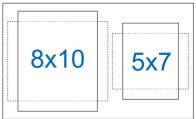


# 2.1 Staccare il braccio/supporto (per montaggio su parete VESA)

La base staccabile di questo monitor è progettata in modo particolare per il montaggio su parete VESA.

- Scollegare i cavi di alimentazione e del segnale. Posizionare con cura la parte anteriore del monitor rivolta verso il basso su un tavolo pulito.
- 2. Allentare con le dita la vite che si trova nella parte inferiore della base, e rimuovere la base dal supporto.
- 3. Oppure usare un giravite per togliere le viti che fissano il supporto al monitor, e staccare il supporto dal monitor.



- Si consiglia di coprire la superficie del tavolo con un panno morbido per evitare danni al monitor
- Tenere la base mentre si rimuovono le viti.

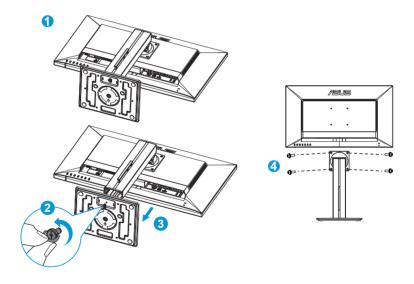




- Il kit di montaggio a parete VESA (100 x 100 mm) deve essere acquistato separatamente.
- Usare solo con supporti per installazione su parete omologati UL con l'appropriato rapporto peso/carico minimo di 22,7kg (dimensioni delle viti: M4 x 10 mm).

# 2.2 Regolazione del monitor

- Per una visione ottimale, si consiglia di guardare l'intero monitor, quindi regolare il monitor in base all'angolo di visione più comodo.
- Mantenere il supporto per evitare che il monitor cada mentre si modifica l'angolo.
- È possibile regolare l'inclinazione del monitor tra -5° e 20°.

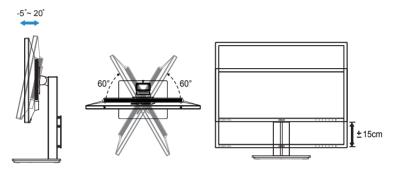

# 3.1 Menu OSD (On-Screen Display)

## 3.1.1 Come effettuare la riconfigurazione





- 1. Premere il tasto MENU per attivare il menu OSD.
- Premere il tasto ▼ e ▲ per passare tra le opzioni del Menu. Quando ci si sposta da un'icona all'altra, è evidenziato il nome dell'opzione.
- 3. Premere il tasto ✓ per selezionare la voce evidenziata nel menu.
- 4. Premere il tasto ▼ e ▲ per selezionare il parametro voluto.
- Premere il tasto ✓ per accedere alla barra di scorrimento e poi usare il tasto ▼ o ▲, in base agli indicatori nel menu, per eseguire le modifiche.

#### 3.1.2 Introduzione alle funzioni dell'OSD

#### 1. Splendid

Questa funzione dispone di otto funzioni secondarie che possono essere selezionate in base alle preferenze personali. Ogni modalità dispone di una funzione Ripristino che consente di mantenere l'impostazione o tornare alla modalità preimpostata.





- Modalità scenario: Questa è la scelta ottimale per la visualizzazione di foto di paesaggi con SPLENDID™ Intelligence Technology.
- Modalità standard: Questa è la scelta ottimale per l'editing di documenti con SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- Modalità teatro: Questa è la scelta ottimale per guardare film con SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- Modalità gioco: Questa è la scelta ottimale per giocare con SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- Modalità notturna: Questa è la scelta ottimale per giochi con scene scure o per guardare film con scene scure con SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- Modalità sRGB: È la selezione più indicata per la visione di foto e grafica dai PC.
- Modalità Lettura: Questa è la scelta migliore per la lettura di libri.
- Modalità Camera Oscura: Questa è la scelta migliore per un ambiente con luce debole.



- In Modalità standard, le funzioni Saturazione, Tonalità pelle, Nitidezza ed ASCR non sono configurabili.
- In Modalità sRGB, le funzioni Saturazione, Colore, Tonalità pelle, Nitidezza, Luminosità, Contrasto ed ASCR non sono configurabili.
- In Modalità Lettura, le funzioni Saturazione, Tonalità pelle, ASCR, Contrasto e Colore non sono configurabili.

#### 2. Colore

Selezionare il colore di immagine preferito con questa funzione.





- Luminosità: La gamma di regolazione è tra 0 e 100.
- Contrasto: La gamma di regolazione è tra 0 e 100.
- Saturazione: La gamma di regolazione è tra 0 e 100.
- Colore: Contiene tre modalità colore predefinite (Freddo, Normale, Caldo) ed una Modalità Utente.
- Tonalità pelle: Contiene tre modalità colore che includono "Rossastro", "Naturale" e "Giallastro".
- Smart View: posizioni di visualizzazione versatili con tecnologia Smart View.



 In Modalità Utente, i colori di R (rosso), G (verde) e B (blu) sono configurabili dall'utente; la gamma di regolazione è tra 0 e 100.

#### 3. Immagine

Le funzioni Nitidezza, Trace Free, Controlli, VividPixel, ASCR, dell'immagine possono essere regolate da questa funzione principale.





- Nitidezza: Regola la nitidezza dell'immagine. La gamma di regolazione è tra 0 e 100.
- Trace Free: accelera il tempo di risposta con tecnologia Over Drive. La gamma di regolazione è tra 0 (minima) e 100 (massima).
- Controlli: Regola il rapporto proporzioni su "Schermo intero", "4:3", "1:1". "Overscan".
- VividPixel: Tecnologia esclusiva ASUS che porta vedute realistiche per una visione cristallina ed orientata ai dettagli. La gamma di regolazione è tra 0 e 100.
- ASCR: Selezionare ATTIVO o DISATTIVA per abilitare o disabilitare la funzione di rapporto contrasto dinamico.

#### 4. Audio

Regola le impostazioni audio in base alle proprie preferenze.





- Volume: regola il livello del volume in uscita.
- No audio: Esclude l'uscita audio.
- Origine: Regola l'origine audio su Ingresso linea o "HDMI" (disponibile solo per l'ingresso HDMI-1/MHL e HDMI-2);
   Regola l'origine audio su Ingresso linea o "DisplayPort" (disponibile solo per l'ingresso DisplayPort).

#### 5. Impostazione PIP/PBP

L'impostazione PIP/PBP permette di aprire un'altra finestra secondaria collegata ad un un'altra origine video oltre alla finestra principale dell'origine video originale.





Attivando questa funzione il monitor visualizza due immagini da due origini video diverse.

Modalità PIP/PBP: Seleziona la funzione PIP o PBP, oppure la disattiva.

- Sorgente PIP/PBP: Seleziona l'origine dell'ingresso video tra "HDMI-2", "HDMI-1/MHL" e "DisplayPort".
- **Dimensioni**: Regola le dimensioni PIP su "Piccolo", "Medio" o "Grande".
- Posizione: Regola la posizione della finestra secondaria PIP su "In alto a destra" o "In basso a destra"
- Controlli: Regola il rapporto proporzioni PIP e regola automaticamente le dimensioni della finestra PIP.
- Scambio: Scambia le origini della finestra principale e secondaria.

	Finestra principale			
		HDMI-1/MHL	HDMI-2	DisplayPort
Finestra	HDMI-1/MH		Sì	Sì
secondaria	HDMI-2	Sì		Sì
	DisplayPort	Sì	Sì	



L'immagine PBP è simile all'origine dell'ingresso.

#### Impostazione origine principale/secondaria modalità PIP

Origine principale	Origine PIP	Supporto	Istruzioni operative
Risoluzione A 3840x2160-30Hz 3840x2160-60Hz	Risoluzione A 3840x2160-30Hz 640x350-70Hz 720x400-70Hz	SÌ	
Qualsiasi	3840x2160-60Hz	NO	Se l'origine principale è HDMI-1, l'origine secondaria è DisplayPort:  1. Aprire il menu OSD e impostare l'origine principale su DisplayPort  2. Cambiare la risoluzione DisplayPort PC su 3840x2160-30Hz  3. Aprire il menu OSD e impostare l'origine principale su HDMI-1 PS: Per ottenere una migliore esperienza di visione, si raccomanda di mantenere DisplayPort come origine principale
640x350-70Hz 720x400-70Hz	Qualsiasi	NO	Prima di attivare la funzione PIP, è necessario accedere al sistema operativo Windows.

#### Impostazione origine principale/secondaria modalità PBP

Origine principale	Origine PBP	Supporto	Istruzioni operative
Risoluzione A 640x350-70Hz 720x400-70Hz	Risoluzione A 640x350-70Hz 720x400-70Hz	SÌ	


Risoluzione A 640x350-70Hz 720x400-70Hz	3840x2160-30Hz 3840x2160-60Hz	NO	Se l'origine principale (finestra di sinistra) è HDMI-1, l'origine secondaria è DisplayPort (finestra di destra):  1. Aprire il menu OSD e disattivare la funzione PBP  2. Impostare l'origine dell'ingresso su DisplayPort  3. Cambiare la risoluzione DisplayPort PC su 1920x1080-60Hz  4. Aprire il menu OSD, attivare la funzione PBP e selezionare l'origine principale/ secondaria voluta.
3840x2160-30Hz 3840x2160-60Hz	Risoluzione A 640x350-70Hz 720x400-70Hz	NO	Se l'origine principale (finestra di sinistra) è DisplayPort, l'origine secondaria è HDMI-1 (finestra di destra):  1. Aprire il menu OSD e impostare l'origine principale su HDMI-1  2. Disattivare la funzione PBP  3. Impostare l'origine dell'ingresso su DisplayPort  4. Cambiare la risoluzione DisplayPort PC su 1920x1080-60Hz  5. Aprire il menu OSD, attivare la funzione PBP e selezionare l'origine principale/ secondaria voluta.
3840x2160-30Hz 3840x2160-60Hz	3840x2160-30Hz 3840x2160-60Hz	NO	Se l'origine principale (finestra di sinistra) è DisplayPort, l'origine secondaria è HDMI-1 (finestra di destra):  1. Aprire il menu OSD, Impostazioni PIP/PBP e disattivare la funzione PBP  2. Cambiare la risoluzione DisplayPort PC su 1920x1080-60Hz  3. Aprire il menu OSD e impostare l'origine principale su HDMI-1  4. Cambiare la risoluzione PC HDMI-1 su 1920x1080-60Hz  5. Aprire il menu OSD, attivare la funzione PBP e selezionare l'origine principale/ secondaria voluta.
3840x2160 - 30Hz 3840x2160 - 60Hz	Nessun segnale	NO	Se l'origine principale (finestra di sinistra) è DisplayPort, l'origine secondaria è HDMI-1 o HDMI-2 (finestra di destra):  1. Aprire il menu OSD e impostare l'origine principale su HDMI-1 o HDMI-2  2. Aprire il menu OSD, Impostazioni PIP/PBP e disattivare la funzione PBP  3. Impostare l'origine dell'ingresso su DisplayPort  4. Cambiare la risoluzione DisplayPort PC su 1920x1080 - 60Hz  5. Aprire il menu OSD, attivare la funzione PBP e selezionare l'origine principale/ secondaria voluta.



- Per ottenere una migliore esperienza di visione, si raccomanda di mantenere DisplayPort come origine principale
- La Risoluzione A si riferisce alla risoluzione che è uguale o inferiore a 1920x1080 e la frequenza H (orizzontale) è uguale o inferiore a 60Hz.

#### 6. Selezione input

Seleziona l'origine dell'ingresso tra HDMI-1 / MHL, HDMI-2 e DisplayPort.

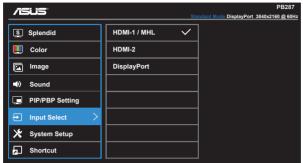





#### 7. Impostazione Sistema

Regola la configurazione del sistema.













- Splendid Demo Mode: attiva la modalità demo per la funzione Splendid.
- GamePlus: La funzione GamePlus fornisce uno strumento e crea un ambiente di gioco migliore per gli utenti quando giocano a tipi diversi di gioco. In particolare, la funzione Punto di mira è progettata appositamente per i nuovi giocatori o i principianti interessati a giochi sparatutto in prima persona (FPS).

#### Attivazione di GamePlus:

- Selezionare ATTIVO per accedere al menu principale GamePlus.
- Premere il tasto ◀ e ▶ per selezionare tra la funzione Punto di mira e Timer.
- Premere il tasto ✓ per confermare la funzione scelta. Premere il tasto ☐ per tornare indietro. Premere il tasto X per uscire e chiudere.




• ECO Mode: Attiva la modalità eco per il risparmio energetico.

- Impostazione OSD: Regola Tempo attesa OSD, DDC/CI e Trasparenza del menu OSD.
- Flusso DisplayPort: Compatibilità con la scheda grafica. Selezionare DP 1.1 o 1.2 DP in base alla versione DP della scheda grafica. (3840x2160-60Hz è disponibile solo con DP 1.2. Con DP 1.1 la risoluzione migliore è 3840x2160-30Hz.), Attenendosi alle istruzioni che seguono, modificare sul PC 4K2K, 30Hz su 4K2K, 60Hz: Su Windows, fare clic col tasto destro del mouse sul desktop ed accedere a Risoluzione dello schermo. Andare a Impostazioni avanzate ed impostare la frequenza d'aggiornamento su 60Hz da 30Hz.
- Lingua: Seleziona la lingua OSD. Le opzioni sono: Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, russo, cinese tradizionale, cinese semplificato, giapponese, persiano, tailandese, indonesiano, polacco, turco, portoghese, ceco, croato, ungherese, rumeno, e coreano.
- Blocco tasti: Funzione di blocco di tutti i tasti. Premere il secondo tasto sulla destra per più di cinque secondi per disabilitare la funzione di blocco dei tasti.
- Informazioni: visualizza le informazioni sul monitor.
- Più: Va alla pagina successiva di Impostazioni del sistema.
- Ndietro: Va alla pagina precedente di Impostazioni del sistema.
- Indicatore alimentazione: Accende/spegne l'indicatore LED d'alimentazione.
- Blocco tasto accensione: Per disabilitare/abilitare il tasto d'alimentazione
- Regola Tutto: Selezionare "Sì" per riportare tutte le impostazioni sulla modalità predefinita.

#### 8. Collegamento

Selezionando questa opzione si possono impostare due tasti di scelta rapida.

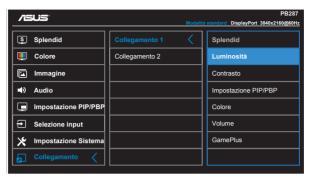



- Collegamento 1: L'utente può scegliere tra "Splendid", "Luminosità", "Contrasto", "Impostazione PIP/PBP", "Colore", "Volume" e "GamePlus" per impostare il tasto di scelta rapida. L'impostazione predefinita è Luminosità.
- Collegamento 2: L'utente può scegliere tra "Splendid", "Luminosità", "Contrasto", "Impostazione PIP/PBP", "Colore", "Volume" e "GamePlus" per impostare il tasto di scelta rapida. L'impostazione predefinita è Splendid.

# 3.2 Specifiche

Modello	PB287Q	
Dimensioni schermo	28" W (71,12 cm)	
Risoluzione max.	3840 x 2160	
Luminosità (tipica)	300cd/m <sup>2</sup>	
Rapporto di contrasto intrinseco (tipico)	≥100,000,000:1	
Angolo di visualizzazione (CR≤10)	170°(V); 160°(H)	
Colori dello schermo	1,073 G	
Trempo di risposta (tipico)	≤1 ms (grigio a grigio)	
Ingresso DisplayPort	Sì	
Ingresso HDMI*2(HDMI-1/MHL)	Sì (MHL2.0)	
Ingresso PC Audio	Sì	
Consumo all'accensione (ON)	Accensione <64 W*	
Altoparlante	Sì (2W)	
Auricolare	Sì	
Modalità di risparmio energetico	< 0,5 W	
Modalità di spegnimento	< 0,5 W	
Inclinazione	-5° ~ +20°	
Montaggio a parete VESA	Sì (100 mm x 100 mm)	
Dimensioni fisiche (LxAxP)	660,26 x 559,21(Minimo) x 220,06 mm	
Dimensioni involucro (LxAxP)	764 x 465 x 224 mm	
Peso netto (stimato)	7,9 kg	
Peso lordo (stimato)	10,6 kg	
Tensione nominale	CA 100~240 V (integrata)	
Nota	* In base allo standard Energy Star 6.0	

# 3.3 Risoluzione dei problemi (FAQ)

Problema	Possibile soluzione
II LED di alimentazione non è attivo	<ul> <li>Premere il tasto <sup>()</sup> per controllare se il monitor è in modalità ATTIVO.</li> <li>Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al monitor e alla presa di rete.</li> <li>Controllare la funzione Indicatore alimentazione nel menu principale OSD. Selezionare "ATTIVO" per attivare il LED d'alimentazione</li> </ul>
Il LED di alimentazione si accende in giallo e non appare alcuna immagine sullo schermo	<ul> <li>Controllare che il monitor e il computer siano in modalità ATTIVO.</li> <li>Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer.</li> <li>Ispezionare il cavo del segnale e assicurarsi che nessuno dei piedini sia piegato.</li> <li>Collegare il computer con un altro monitor per controllare che il computer funzioni correttamente.</li> </ul>
Immagine su schermo troppo chiara o scura	Regolare le impostazioni di Contrasto e Luminosità tramite l'OSD.
L'immagine sullo schermo sobbalza o nell'immagine è presenta una forma d'onda	<ul> <li>Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer.</li> <li>Spostare i dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettriche.</li> </ul>
L'immagine sullo schermo presenta difetti di colore (il bianco non sembra bianco)	Ispezionare il cavo del segnale e assicurarsi che nessuno dei piedini sia piegato.     Eseguire Ripristino tramite l'OSD.     Regolare le impostazioni di colore Rosso / Verde / Blu o selezionare Colore tramite l'OSD.
Nessun audio o audio basso	Assicurarsi che il cavo audio sia collegato correttamente al monitor.     Regolare le impostazioni del volume sul monitor e sul computer.     Assicurarsi che il driver della scheda audio del computer sia correttamente installato e attivato.     Nel menu OSD, assicurarsi che l'origine audio sia corretta.     Alcuni lettori non invieranno le informazioni necessarie dopo che il formato di input colore è stato modificato. Questo può portare alla visualizzazione anomala dei colori. In questo caso, per correggere l'anomalia, spegnere e riaccendere il dispositivo.

# 3.4 Elenco temporizzazioni supportate

Temporizzazioni supportate in modalità VESA / IBM (DP/HDMI)

Risoluzione	Frequenza di aggiornamento	Frequenza orizzontale
640 x 350	70Hz	31,469KHz
640 x 480	60Hz	31,469KHz
720 x 400	70Hz	31,469KHz
800 x 600	56Hz	35,156KHz
800 x 600	60Hz	37,879KHz
1024 x 768	60Hz	48,363KHz
1280 x 720	60Hz	44,772KHz
1280 x 800	60Hz	49,702KHz
1280 x 960	60Hz	60KHz
1280 x 1024	60Hz	63,981KHz
1440 x 900	60Hz	55,935KHz
1680 x 1050	60Hz	65,29KHz
1920 x 1080	60Hz	67,5KHz
3840 x 2160	30Hz	67,5KHz
3840 x 2160 (DP)	60Hz	133,32KHz

Temporizzazioni supportate dai formati CEA-861 (HDMI/MHL)

Risoluzione	Frequenza di aggiornamento	Frequenza orizzontale
640 x 480P	59,94 / 60Hz	31,469 / 31,5KHz
720 x 480P	59,94 / 60Hz	31,469 / 31,5KHz
720 x 576P	50Hz	31,25KHz
1280 x 720P	50Hz	37,5KHz
1280 x 720P	59,94 / 60Hz	44,955 / 45KHz
1440 x 480P	59,94 / 60Hz	31,469 / 31,5KHz
1440 x 576P	50Hz	31,25KHz
1920 x 1080i	50Hz	28,125KHz
1920 x 1080i	59,94 / 60Hz	33,716 / 33,75KHz
1920 x 1080P	30HZ	33.75KHZ
1920 x 1080P	50Hz	56,25KHz
1920 x 1080P	59,94 / 60Hz	67,433 / 67,5 KHz

<sup>\*</sup> Le modalità non elencate nelle tabelle precedenti potrebbero non essere supportate. Per una risoluzione ottimale, si consiglia di scegliere una modalità elencata nelle tabelle precedenti.